


Standby Clip 指南

警告 - 将 Standby Clip™ 连接到 Ventis® Pro 上后，人员倒地或选定的仪器报警事件将处于待机状态。在使用 Standby Clip 期间，仪器不会提醒操作员留意与这些事件相关的危险。

Standby Clip（部品号 17159316）是 iAssign® 的一款附件，它可以卡入 Ventis Pro 仪器的前部。这款夹具使用 NFC（近场通信）将人员倒地或选定的仪器报警事件置于待机状态。从仪器上拆下此夹具后，通常会在 5 秒内重新启用所有处于待机状态的报警。

安全专员应检查以下仪器设置，并选择要置于待机状态的报警事件。按如下所述进行设置并连接 Standby Clip 后，所选报警事件的视听信号和振动将处于待机状态。此外，Ventis Pro 屏幕上会显示所选报警事件的相应待机符号，以指示连接夹具期间哪些事件处于待机状态。

仪器要求

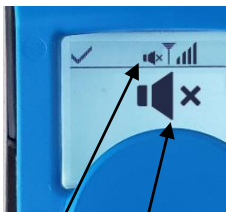设置（菜单）	值	待机符号
NFC ^a （维护）	On（开）	
编辑用户/场所（操作）	On（开）	
Standby Clip（报警）	从中选择： <ul style="list-style-type: none">• 人员倒地• 人员倒地与气体• 人员倒地与对端• 人员倒地、气体与对端	



固件版本：仪器必须运行固件版本 4.1 或更高版本，才能使用 Standby Clip。

^a 备注：如果仪器电池的电量严重不足，将自动禁用近场通信。如果禁用了近场通信，Standby Clip 不会将报警置于待机状态。

在连接 Standby Clip 的情况下，仪器紧急呼救报警依然处于活动状态。按下紧急呼救按钮后，紧急呼救信号将激活并显示在仪器上。要禁用紧急呼救报警，先松开夹具，然后按住仪器的回车按钮(↵)。

OUR MISSION

Preserving human life on, above and below the earth
Delivering highest quality, best customer service ...
every transaction, every time



Standby Clip 指南

Standby Clip 上有一个由工厂设定的 iAssign 标签，该标签始终处于永久锁定状态。请勿尝试更换标签，或从夹具中取出标签。Standby Clip 上系有一条挂绳。未使用夹具时，可以使用前面的磁铁将它固定到任何（铁磁）金属物体上，也可以用挂绳将它挂起来。

图 1 Standby Clip 的特征件

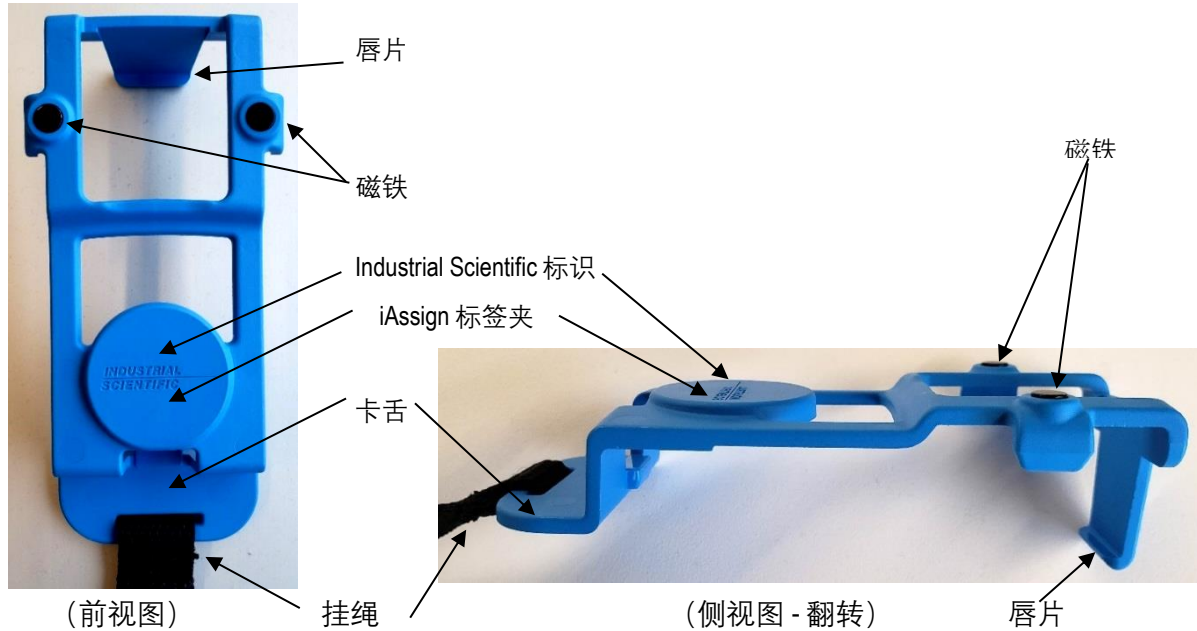


图 2 连接和拆卸 Standby Clip

连接 Standby Clip

1. 将 Standby Clip 的唇片钩到仪器后边的顶部。
2. 接着握住夹具的底部卡舌。
3. 向下按夹具的卡舌，将夹具卡入到位。



拆卸 Standby Clip

1. 用一只手握住仪器...
2. 用另一只手握住 Standby Clip 的底部卡舌。
3. 向上拉起夹具的卡舌，使其与仪器分开。

